

# Z-Bloc spårnära bullerskärm


Exempelberäkningar




# Bild på området vi vill beräkna




## 3D-vy från CADNA över samma område

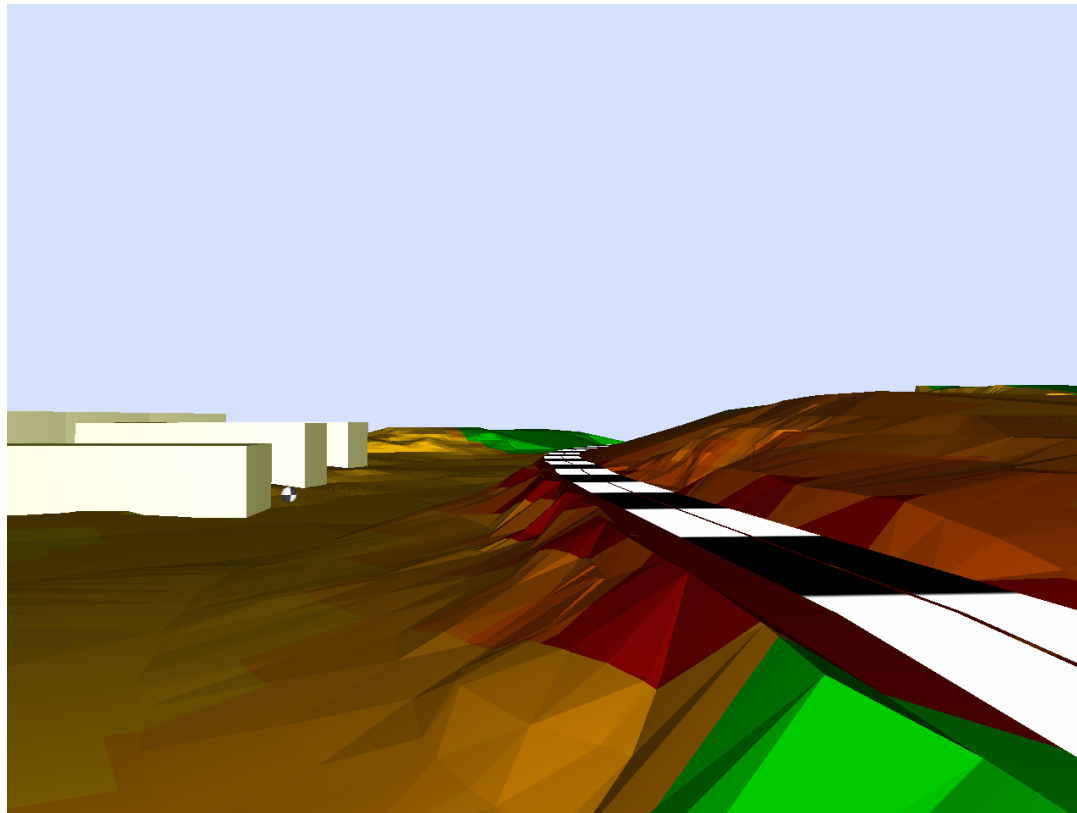


# 3D-vy från CADNA över samma område med Z-Bloc spårnära bullerskärm

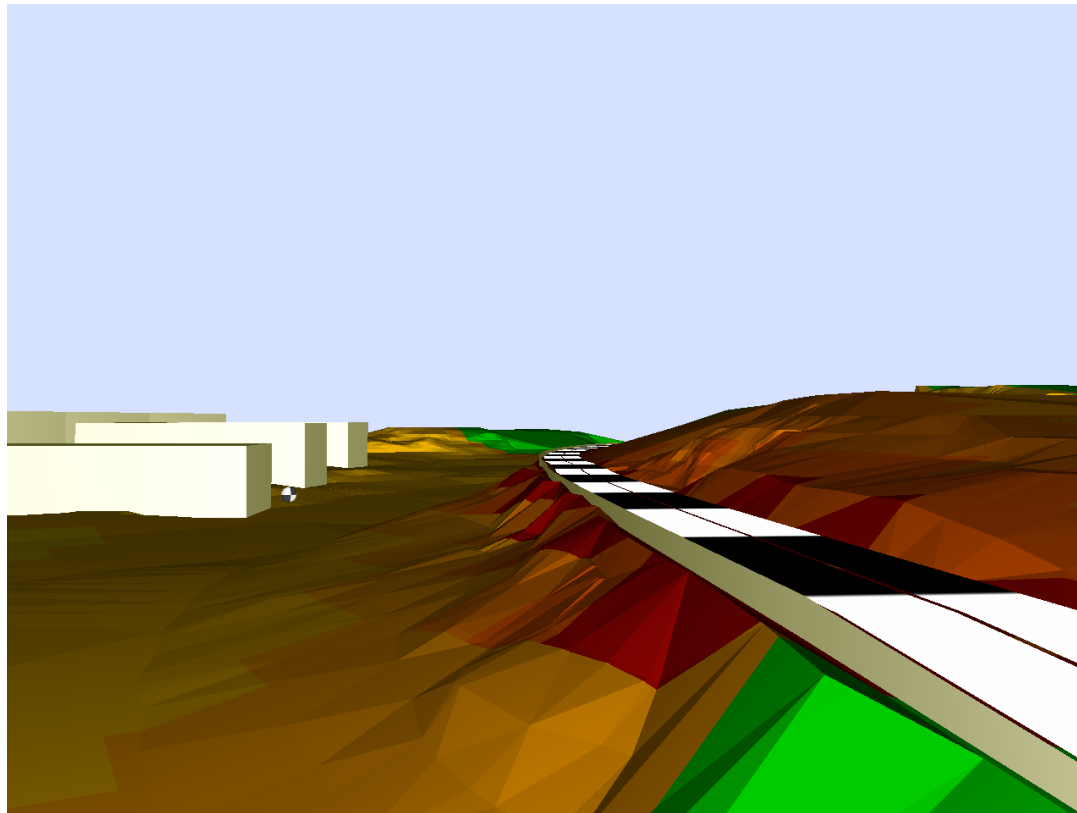


# 3D-vy från CADNA över samma område med konventionell skärm

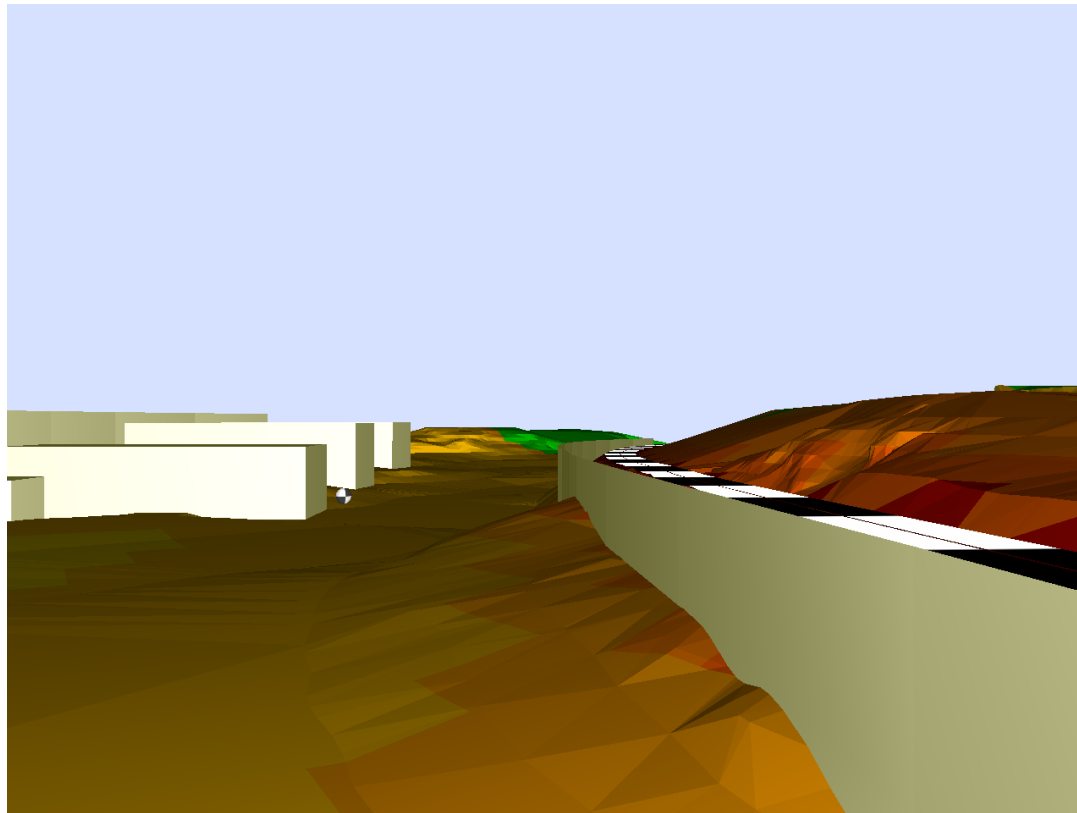

# Beräkning av fasadnivåer med Z-Bloc spårnära bullerskärm

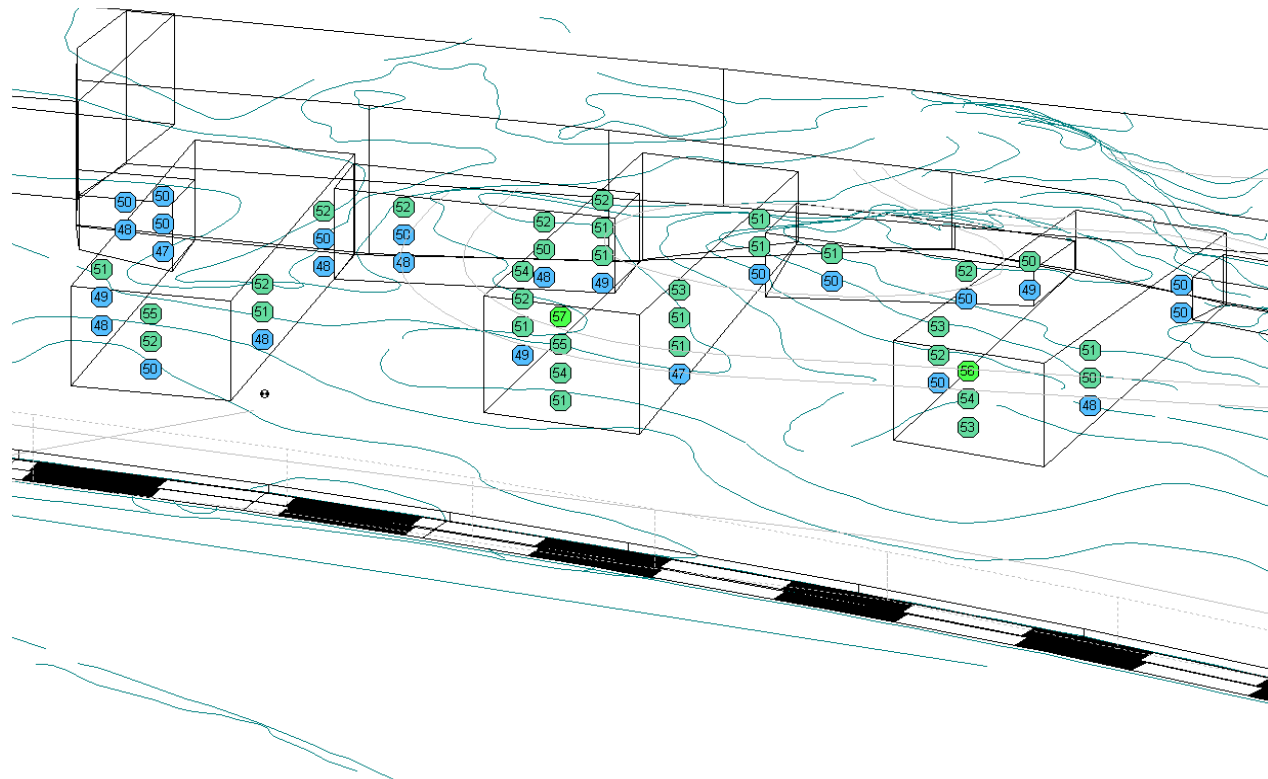

# Beräkning av insättningsdämpning med Z-Bloc spårnära bullerskärm

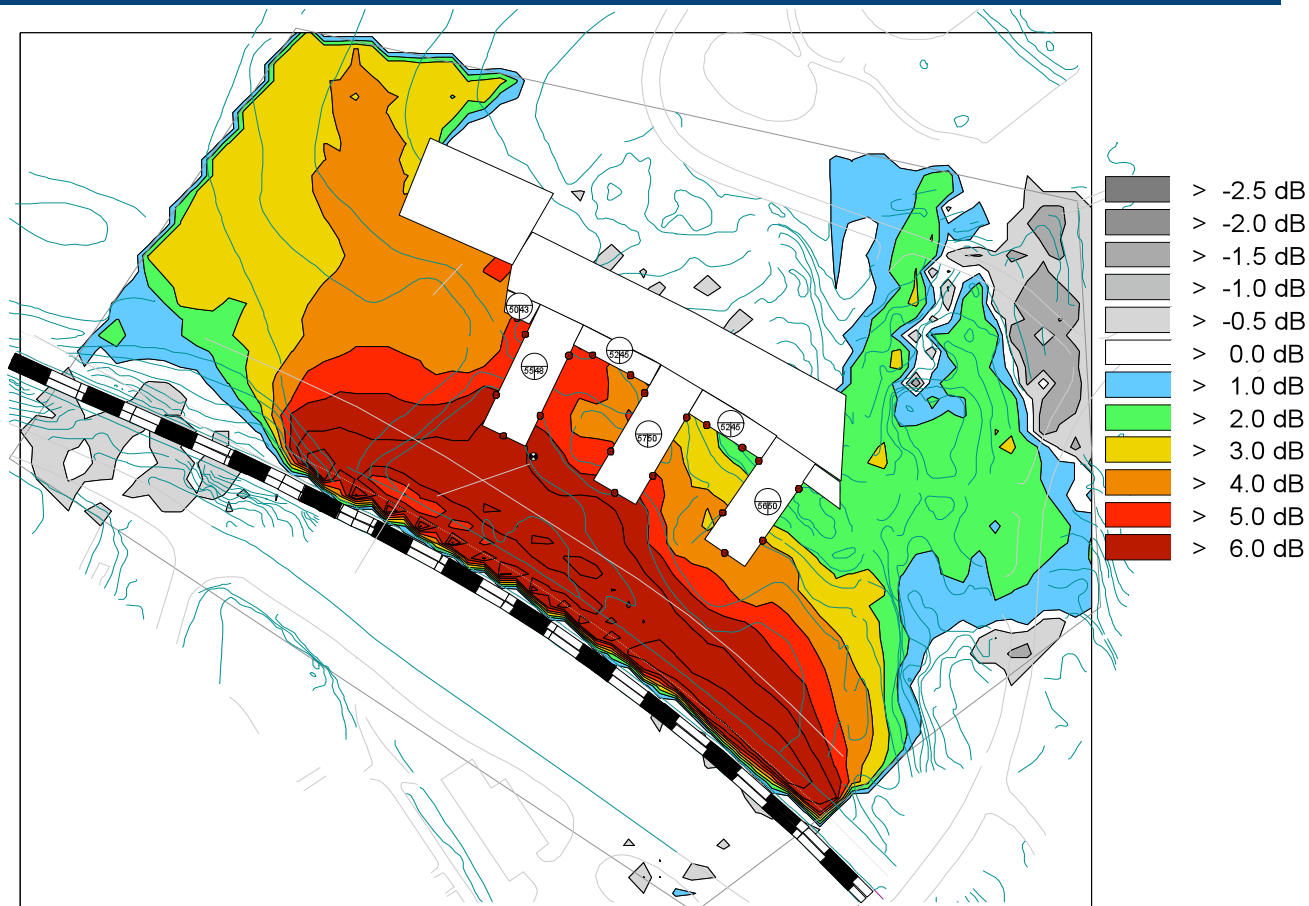

# Beräkning av Insatsdämpning med Z-Bloc spårnära bullerskärm

